



blz :1/4

Technische nota

LAMINAAT **Villa XLS en Loggia XLS** **Tarkett**

OMSCHRIJVING

Laminaatparket met kliksysteem, Villa XLS (8 mm dik) en Loggia XLS (7 mm dik).

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vloerbekleding.

VERWERKING

VOOR HET PLAATSEN

- De ondergrond moet droog zijn (met de CM-methode: vochtgehalte van cementvloeren < 2%; anhydriete cementvloeren < 0,3%), vlak (oneffenheden van > 3 mm/ m moeten worden geëffend), stabiel, degelijk en schoon zijn.
- Een laminaatvloer kan worden geïnstalleerd bovenop een vloerverwarmingssysteem met lage temperaturen op basis van water met een maximum vloertemperatuur van 28°C. Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op met uw leverancier.
- Gelieve er rekening mee te houden dat een laminaatvloer niet boven elektrische vloerverwarmingssystemen mag worden aangebracht alsook op bestaand tapijt.

Uitleg en beperkingen voor het plaatsen boven vloerverwarming:

Laminaatvloeren zijn geschikt voor een plaatsing boven een vloerverwarmingssysteem, op voorwaarde dat het verwarmingselement werd geplaatst in cement of in een andere ondervloer. Laminaatvloeren zijn niet geschikt om direct bovenop elektrische vloerverwarming te plaatsen, waarbij de warmte wordt verkregen door middel van metalen stroken of een geleidende film die bovenop de draagvloer wordt gelegd, tenzij de fabrikant anders adviseert. De oppervlaktetemperatuur van de vloerverwarming mag in geen geval en onder geen enkele voorwaarde 28°C overschrijden. De vloerverwarming door middel van film of stroken die gewoon in de handel verkrijgbaar is, kan zeer grote temperatuurverschillen veroorzaken en zorgt vaak voor temperaturen ver boven de 28°C. Dit is dus geen geschikte ondergrond voor een laminaatvloer.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Technische nota

BASISTIPS BIJ HET PLAATSEN

- Over alle ondervloeren (behalve houten vloeren) wordt een 0,2 mm dikke vochtdichte PE-folie aangebracht. De foliestroken overlappen elkaar over een breedte van minstens 20 cm. De naden moeten over de gehele lengte met leidingtape worden vastgemaakt.
- De installatie van een 3 mm dikke gecombineerde onderlaag (schuim & PE-folie) is aanbevolen voor vocht- en geluidsisolatie. Duw de randen tegen elkaar.
- Het is niet nodig om een 3 mm dikke schuimlaag aan te brengen onder een laminaatvloer met een geïntegreerde geluidsisolerende onderlaag. Opgelet: de geïntegreerde onderlaag komt niet in de plaats van de 0,2 mm dikke PE-folie!
- Een laminaatvloer moet altijd zwevend worden gelegd (zo mogen de planken bijvoorbeeld op geen enkele manier aan de ondervloer worden bevestigd).
- De planken moeten minimum over 200 mm zigzag worden geplaatst.
- Voorzien expansievoegen van 8-10 mm tussen de vloer en iedere vaste structuur (muur, leidingen,...).
- In gangen en kamers die langer en/ of breder zijn dan 10 meter, moeten er expansievoegen worden voorzien, die met een passend overgangsprofiel worden bedekt.

NA INSTALLATIE


- Viltjes moeten onder de poten van de meubels geplaatst worden .
- Zwaar meubilair moet opgetild worden en niet versleept worden .
- Meubels en stoelen met zwenkwielen, moeten de “zachte ” zwenkwieltjes hebben.
- De vloer nooit nat schoonmaken, gebruik nooit agressieve onderhoudsmiddelen, nooit de vloer met boenwas doen of er zand op laten komen.

Voor een optimaal resultaat de volgende aanwijzingen volgen. Gelieve ook de gereedschappen en accessoires te gebruiken die de fabrikant adviseert .

VERWERKING : Plaats de planken in de lengte, in de richting van het daglicht. Houdt hierbij rekening met de indeling van de ruimte .

Nadat u de eerste doos hebt opengedaan en uitgepakt, maakt u het hulpgereedschap voor het plaatsen los uit de bodem van de doos. Zet het in elkaar zoals aangegeven op afbeelding nr. 1. Het hulpgereedschap geeft de gewenste hoogte aan voor een makkelijke en snelle plaatsing van de vloer. Voor het plaatsen, volgt u de stappen 1 tot 5 die hieronder worden uitgelegd.

Technische nota

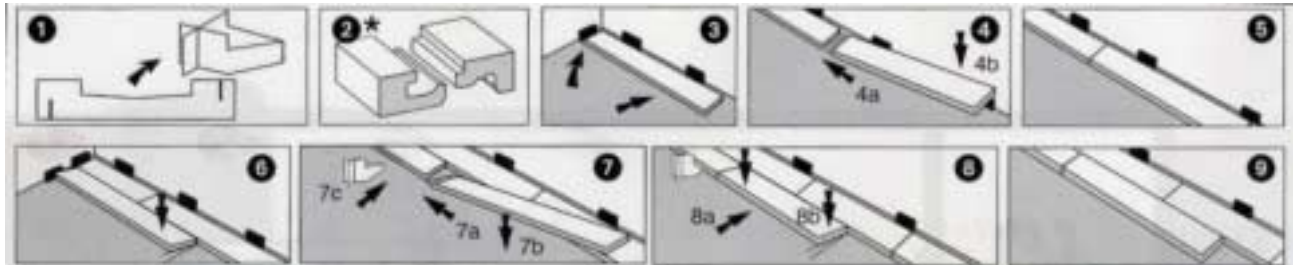

1. Controleer de planken vóór en tijdens de plaatsing. Gebruik geen beschadigde planken. Leg vanuit een linkerhoek de eerste plank met de groef tegen de muur (zie tekening 2). Gebruik wiggen van 8-10 mm tussen de plank en de muur (zie tekening 3). Bereken het aantal rijen tot de tegenoverliggende muur (inclusief de wiggen). Is de laatste rij smaller dan 4-5 cm, versmal dan de breedte van de planken in de eerste rij.

De planken van de eerste rij worden gelegd door de planken op de korte kant onder een hoek in elkaar te klikken zoals afgebeeld in tekening 4. Leg vervolgens de plank plat op de vloer zodat de voeg volledig sluit (zie tekening 5).

2. Zaag de laatste plank van de eerste rij op maat, nadat u ze eerst tand aan tand hebt gelegd tegen de voorlaatste plank en zonder de ruimte van de voeg van 8-10 mm te vergeten. Gebruik het overblijvende stuk om de tweede rij mee te beginnen, op voorwaarde dat het minstens 20 cm lang is. Begin de volgende rij altijd met het overgebleven stuk van de vorige rij. De planken moeten wel steeds minstens 20 cm lang zijn. Bij het plaatsen van afgekante planken en/of van een vloer met een herhaald decoratief motief (bijvoorbeeld een ruitenmotief), vergeet dan niet het motief te respecteren.

3. Begin de tweede rij met het overgebleven stuk van de laatste plank van de eerste rij of met een lengte die past voor het motief dat u wenst te verkrijgen. Plaats de plank in de lengte en bevestig ze op dezelfde manier als bij de eerste rij (zie tekening 6). Plaats de volgende planken altijd eerst in de breedte, zoals beschreven in punt 1, en vervolgens in de lengte met het hulpgereedschap voor het plaatsen. Zorg ervoor dat de plank die met de korte kant werd bevestigd aan de vorige plank in de lengte zo dicht mogelijk tegen de vorige rij ligt. Dit maakt de plaatsing van de planken in de lengte makkelijker.

Plaats het hulpgereedschap onder de rechtse hoek van de reeds geplaatste plank die voor u ligt (zie tekening 7). U kunt nu makkelijk de tand van de te plaatsen plank in de groef van de vorige rij plaatsen, terwijl het hulpgereedschap de vorige plank op de juiste hoogte houdt (zie tekening 8). Verwijder het hulpgereedschap en leg de plank plat op de vloer terwijl u hier en daar op de plank lichtjes druk uitoefent, zodat de voeg mooi dichtgaat. Plaats het hulpgereedschap onder de plank die u net legde (zie tekening 9) en ga zo verder. Opgelet: voor een correcte plaatsing van de planken in de lengte, moet u de vorige plank samen met de te plaatsen plank oplichten, zodat hun korte kanten ook mooi aansluiten. Hef de planken niet hoger dan de hoogte die wordt voorzien door het hulpgereedschap.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Technische nota

4. Ga verder met het installeren van de planken en de rijen.

5. Laatste rij: indien de planken van de laatste rij te breed zijn, moet een plank juist bovenop de vorige rij worden geplaatst. Plaats een tweede overlappende plank.

Vergeet daarbij de afstandsstukken niet. Teken de contour van de muur op plank en zaag langs de lijn.

AFWERKING : verwijder voorzichtig de wiggen.

PIJPEN : Meet de pijpen. Teken op de plank de positie en afmetingen.

Maak een gat (diameter van de pijp plus 16 mm). Zaag diagonaal in de richting van het gat.

Voor een optimale pasvorm rond de buizen plaatst en bewerkt u het passtuk.

Plaatsing commerciële ruimtes (producten van de klasse 31,32 en 33)

In commerciële ruimtes die overeenstemmen met de classificatie 31,32 et 33 van bepaalde producten, moet de kans op eventuele verhoogde blootstelling aan vocht worden voorzien. In dit geval wordt aangeraden om de tanden en groeven aan elkaar te kleven. Breng een laag lijm aan op heel de lengte van de tand bij elke plank. Tijdens de plaatsing van de planken (zie punt 1 en 3) zal er een teveel aan lijm verschijnen bovenaan de voegen. Deze lijm moet onmiddellijk worden verwijderd. Bij het verwijderen van het teveel aan lijm, moet u erop letten dat u geen lijm uit de voegen veegt.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dikte: Loggia: 7 mm
Villa: 8 mm
- Verpakking: Loggia: 2.23 m²
Villa: 1.99 m²