




forbo quickfit

subfloor system

creating better environments

Forbo QuickFit ondervloersysteem

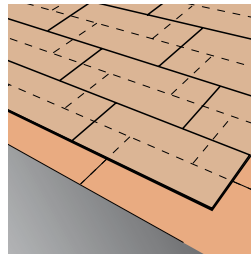

Forbo QuickFit is een uniek tweelaags ondervloersysteem voor linoleum en vinyl. Houten en steenachtige vloeren kunnen met het Forbo QuickFit ondervloersysteem snel en eenvoudig worden geëgaliseerd zonder doortekening van plaatnaden. Een ideale oplossing, vlakke ondervloeren zijn immers noodzakelijk voor een strak eindresultaat.

De onder- en bovenplaten van Forbo QuickFit zijn voorzien van een transparante lijmlaag en klaar voor installatie. Na installatie kan de vloerbedekking direct op Forbo QuickFit worden verlijmd. Forbo QuickFit moet altijd worden toegepast in combinatie met Forbo foam of een vergelijkbare dampdichte folie. Forbo QuickFit is een zwevende constructie en eenvoudig weer te verwijderen.

De voordelen van Forbo QuickFit:

- Egaliserend
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen doortekening van plaatnaden
- Verbetering contactgeluidisolatie in combinatie met Forbo foam: 12 dB volgens NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2
- Uitstekende vochtisolatie
- Gemakkelijk te verwijderen


Productinformatie

Afmeting:	60 x 120 cm
Dikte (excl. Forbo foam):	7 mm (onderplaten 3 mm, bovenplaten 4 mm)
Inhoud:	3,6 m ² per pak, 36 m ² per pallet
Opslag:	12 maanden (ongeoopende verpakking) Koel en droog bewaren
Acclimatiseren:	24 uur in de betreffende ruimte
Forbo foam:	25 m x 100 cm, dikte 4 mm, met zelfklevende rand

Gebruiksaanwijzing

Forbo QuickFit voor installatie gedurende 24 uur in de betreffende ruimte laten acclimatiseren. Bij lengtes van meer dan 10 m dient een dilatatievoeg te worden aangebracht.

1. Snij het Forbo foam passend en leg het op de vloer met de aluminium zijde boven. Plak de naden aan elkaar.
2. Forbo QuickFit als volgt op maat brengen: insnijden met een recht mes, vervolgens doorbreken.
3. Bewaar bij het leggen van de panelen een afstand van minimaal 6 mm tot de wanden en andere vaste objecten. Start met de installatie aan de korte zijde van de ruimte met een rij onderpanelen (dikte 3 mm) die over de lengte zijn gehalveerd (gekleurde lijmszijde boven).
4. Plaats vervolgens een rij hele onderpanelen (dikte 3 mm) in halfsteens verband tegen de eerste rij (gekleurde lijmszijde boven).
5. Plaats een rij hele bovenpanelen (dikte 4 mm) met de transparante lijmszijde onder; daarbij de tweede rij onderpanelen halverwege overlappend.
6. Voltooi nu de vloer, waarbij het hele oppervlak op deze overlappende manier wordt bedekt. Verwijder eventuele oneffenheden door plaatselijk licht te schuren.

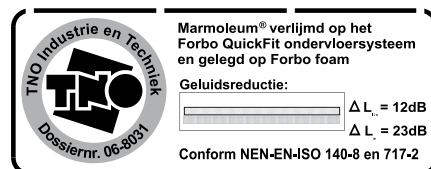

Forbo Flooring 't
Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden T:
+32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS