


STAP VOOR STAP

HOE EEN BINNENMUUR UIT PLEISTERWERK SCHILDEREN?

Een binnenmuur uit pleisterwerk schilderen: hoe begin je eraan? We tonen je stap voor stap hoe het moet.

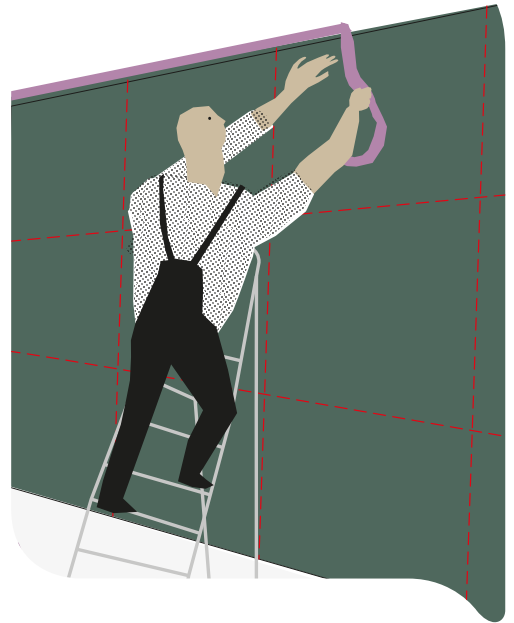

STAP 1 Een goede voorbereiding vóór het schilderen van een binnenmuur

- Vul kleine putjes op met vulmiddel en plamuur waar nodig voor een effen en mooier resultaat.
- Schuur geplamuurde stukken eerst op met schuurpapier (korrelgrootte 150) en neem het stof weg met een kleefdoekje of zachte borstel.
- Bescherm de vloer met afdekvlies en maak deze veilig vast met afplaktape.
- Neem stopcontacten en plinten weg. Kan dit niet, plak ze dan af met tape.


STAP 2 Breng een eerste laag primer aan op de binnenmuur





Pleisterwerk is erg poreus. Schilder je onmiddellijk met een afwerklaag dan wordt de laag verf heel sterk door de pleister ingezogen. Door het pleisterwerk eerst met een primer te schilderen voorkom je inzuiging. Bovendien verhindert een primer ook dat bepaalde verontreinigingen of herstelde plaatsen zichtbaar worden na het schilderen van een eindlaag.

STAP 3 De binnenmuur schilderen in 6 stappen

1. Verdeel de muur denkbeeldig in vlakken van 1m² en begin aan het raam. Schilder altijd weg van een lichtbron.

Tip: Gebruik Epofix voor een plaatselijke voorbehandeling van de afplakzones aan de randen op verpoederd pleisterwerk.

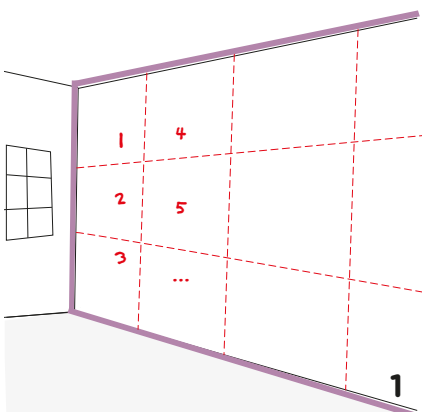

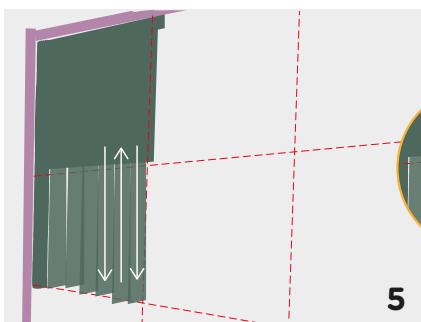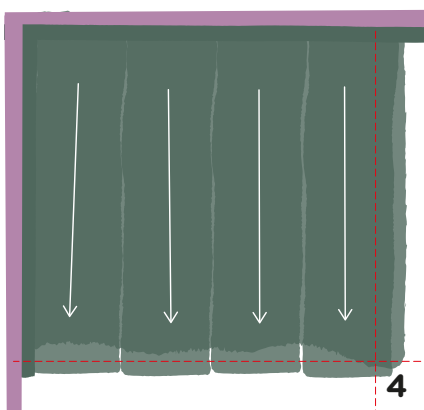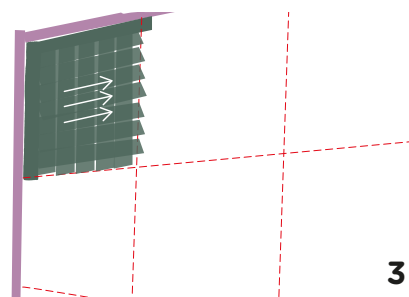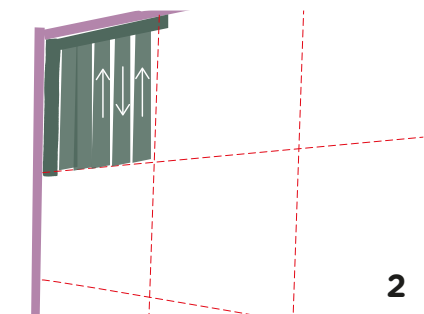

2. Schilder eerst de randen van het schildersvlak met een kwast. Breng op het eerste vlak de grondlaag aan in 5 verticale stroken van 1m lengte aansluitend naast elkaar. Gebruik voldoende verf en rol afwisselend van boven naar onder.

Tip: Werk tussen de eerste en de tweede laag alle binnenhoeken af met Bostokit Fast

3. Verdeel de verf nu gelijkmatig over het vlak door de stroken eerst in één beweging verticaal en daarna horizontaal te kruisen.
4. Rol het vlak ten slotte nog eens na. In de bovenste vlakken, grenzend aan het plafond, doe je dat van boven naar onder zodat je zeker het plafond niet raakt.
5. Schilder nu vlak 2 onder vlak 1. Overlap daarbij vlak één met ongeveer 1 rolbreedte. Herhaal hierbij de stappen 2 en 3. Schilder vierkant na vierkant en geef zo ononderbroken de hele muur een grondlaag. Laat de verf goed uitdrogen.

Tip: Rol de stroken in de laatste beweging altijd van onder naar boven uit in het vorig vlak om rolafdruk te vermijden.

6. Om de afwerkingslaag te plaatsen herhaal je stappen 2 tot 5. Verwijder de afplaktape tijdens het drogen van de verf.

Bekijk de video:

