


ÉTAPE PAR ÉTAPE

STONE ART TERRAZZO

EFFET PIERRE AVEC LOOK TERRAZZO MODERNE

Créez un look terrazzo moderne et parachevez Stone Art avec une couche de finition transparente mélangée à de fins morceaux de mica cristallisé. Le terrazzo est plus tendance que jamais et convient aussi bien à des intérieurs classiques qu'à des intérieurs minimalistes.

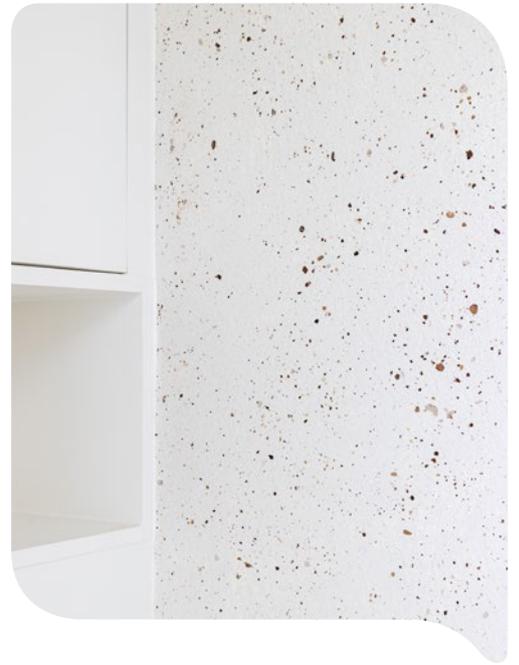

Matériel

Stucprimer Hydro / Stone Art / Stone Top / Terrazzo Flakes / rouleau bleu moucheté / spatule à effet / rouleau en feutre / en option : papier abrasif et brosse à main



Couche de base et couche structurale

ÉTAPE 1 Protégez l'environnement et préparez le support avec une couche de fond dans une couleur comparative à celle de Stone Art. Pour les murs, Stucprimer Hydro est la couche de fond appropriée. Laissez sécher au moins 12 heures.

ÉTAPE 2 Appliquez une couche de Stone Art à l'aide d'un rouleau bleu moucheté. Appliquez la peinture par mouvements entrecroisés courts et irréguliers (**photo 1**). Vous verrez une structure de rouleau claire. Prenez régulièrement suffisamment de nouvelle peinture sur votre rouleau.


Évitez les surfaces droites (**photo 2**). Rendez les bords de votre surface de travail irréguliers et dentelés. Superposez les surfaces de travail en diagonale et évitez ainsi les lignes droites dans le résultat final.

ÉTAPE 3 Après 10 minutes, vous aurez appliqué environ 2 à 3 m². Mettez le rouleau de côté et prenez la spatule à effet. Tenez la spatule à l'extrémité de la poignée (**photo 3**). N'exercez pas de pression sur la spatule. Faites glisser doucement la spatule sur la surface. Des traces apparaissent ? La pression est alors trop forte. Repassez avec le rouleau, sans peinture supplémentaire, et utilisez directement la spatule.

Faites des mouvements entrecroisés avec la spatule. Essayez régulièrement la spatule avec un chiffon. Ne passez pas encore la spatule sur le bord de votre surface de travail. Vous créez alors un chevauchement avec la surface suivante.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le magasin pour le bon produit et le système de revêtement optimal pour votre travail de peinture.

colora

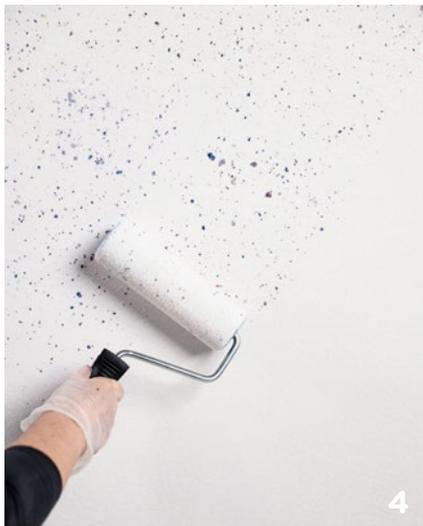

ÉTAPE 4 Commencez une nouvelle surface de travail avec le rouleau. Prévoyez un chevauchement d'environ 10 cm avec la surface de travail précédente. Chaque fois que vous avez appliqué le rouleau pendant une dizaine de minutes, utilisez à nouveau la spatule sur votre surface de travail pour aplatir les crêtes de peinture. Répétez ces étapes jusqu'à ce que votre surface entière soit traitée. Laissez sécher au moins 8 heures.

Couche de finition

ÉTAPE 1 Le ponçage n'est pas vraiment nécessaire, mais permet de créer une surface plus lisse. Passez une fois avec du papier abrasif grain P100 sur toute la surface. Puis dépoussiérez avec une brosse à main.

ÉTAPE 2 Mélangez les Terrazzo Flakes à l'aide d'un agitateur au Stone Top transparent.

ÉTAPE 3 Appliquez une couche de Stone Top avec des Terrazzo Flakes avec un rouleau en feutre (**photo 4 et 5**). Appliquez le vernis au rouleau par mouvements entrecroisés et répartissez uniformément les copeaux. Laissez sécher au moins 24 heures.

Entretien

Stone Art est très résistant à la rayure, à l'eau et excellemment nettoyable. Convient pour les murs, les armoires, les chaises et d'autres meubles. S'entretient facilement sur des tables, plans de travail et crédences. Laissez sécher 48 heures avant d'utiliser le meuble ou le plan de travail ou de le décorer. Si vous le souhaitez, vous pouvez protéger davantage la technique avec une couche supplémentaire de Stone Top transparent.

Vous avez renversé sur la surface ?

ÉTAPE 1 Les liquides et les graisses renversés doivent être enlevés dans les 5 minutes. Nettoyez avec de l'eau et du détergent et une éponge douce.

ÉTAPE 2 Une tache apparaît tout de même ? Laissez agir l'eau et le détergent pendant une demi-heure ou une heure. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez laisser agir de l'eau de Javel 10° pendant une demi-heure à une heure. Aérez bien la pièce et portez des gants.

Vidéo d'application

Couche structurale

Couche de finition

