


ÉTAPE PAR ÉTAPE

COMMENT PEINDRE UN MUR INTÉRIEUR EN PLÂTRE

Comment peindre un mur intérieur en plâtre ?
Nous vous montrons pas à pas comment procéder.

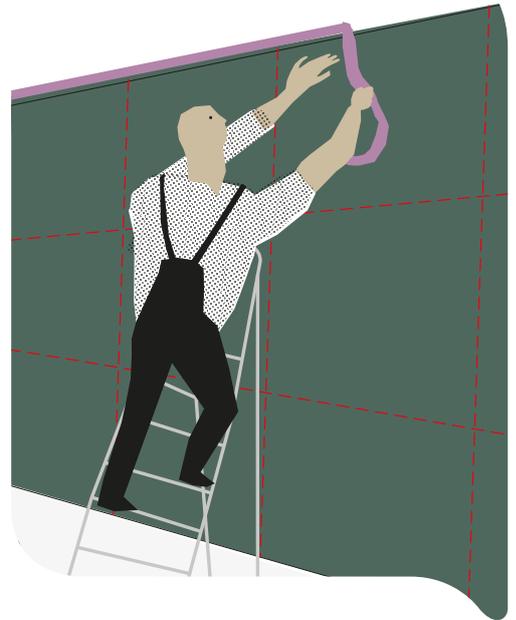


Étape 1 : une bonne préparation avant de peindre un mur intérieur

- Comblez les petits trous et ajoutez de l'enduit là où c'est nécessaire pour obtenir un beau résultat bien lisse.
- Poncez l'excès d'enduit localement avec un papier à poncer (grain 150) et enlevez la poussière avec une tamponnette non tissée ou une brosse douce.
- Protégez le sol avec une bâche de protection et fixez-la solidement avec du ruban adhésif.
- Retirez les prises et les plinthes. Si ce n'est pas possible, protégez-les avec du ruban adhésif de masquage.

Étape 2 : appliquez une première couche de primer sur le mur intérieur


Le plâtre est très poreux. Si vous peignez immédiatement la couche de finition, la peinture sera complètement absorbée par le plâtre. En enduisant d'abord le plâtre avec un primer, vous empêchez l'absorption. En plus, le primer empêche aussi que certains encrassements ou que des endroits réparés ne réapparaissent dans la couche de finition.

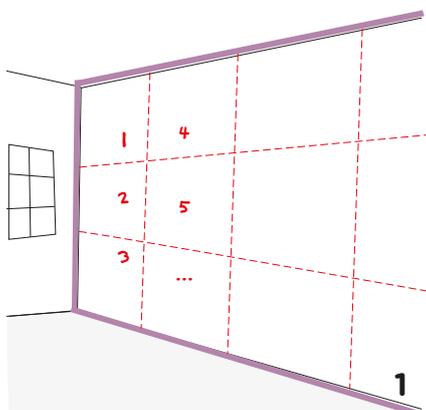


Étape 3 : peindre le mur intérieur en 6 étapes

1. Divisez le mur en zones imaginaires de 1 m² et commencez près de la fenêtre. Peignez toujours en vous éloignant d'une source de lumière.


Conseil : Utilisez Epofix pour préparer localement les zones masquées sur les bords d'un plâtrage farineux.

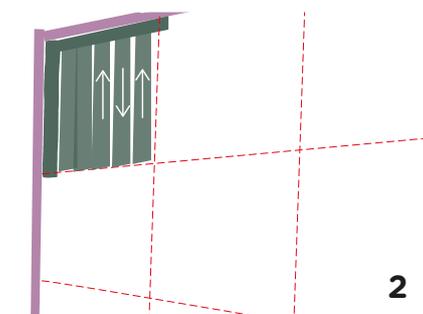


2

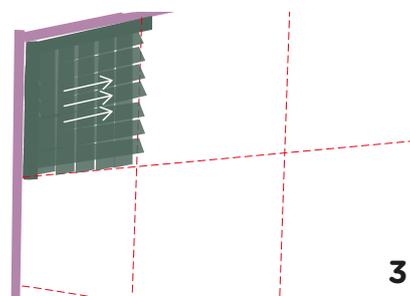

3

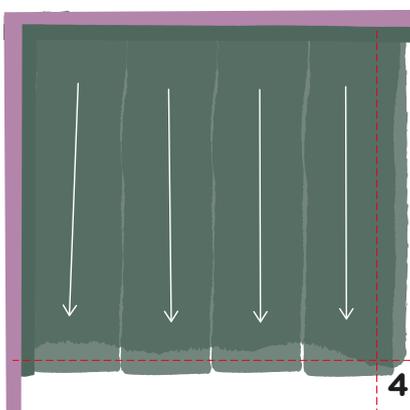

4

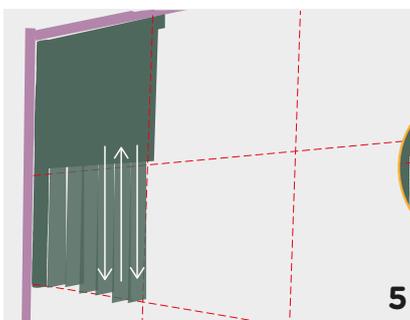

5



6

2. Peignez d'abord tous les bords de la surface à peindre au pinceau. Sur la première zone, appliquez la couche de fond en 5 bandes verticales de 1 m de longueur, les unes à côté des autres. Utilisez suffisamment de peinture et passez le rouleau en alternance de haut en bas.

Conseil : Appliquez Bostokit Fast dans tous les angles intérieurs entre la première et la deuxième couche.

3. Répartissez la peinture uniformément dans la zone en croisant les bandes verticalement, puis horizontalement.
4. Passez ensuite une dernière fois le rouleau sur la zone. Dans les zones situées en haut (celles qui touchent le plafond), travaillez de haut en bas afin d'être sûr de ne pas toucher le plafond.
5. Peignez maintenant la zone 2, sous la zone 1. Recouvrez la zone 1 d'environ 1 largeur de rouleau. Répétez les étapes 2 et 3. Peignez zone par zone et finissez ainsi l'application de la couche de fond sur l'ensemble du mur, sans interruption. Laissez la peinture bien sécher.

Conseil : Le dernier mouvement du rouleau se fait toujours de bas en haut en partant de la zone précédente afin d'éviter les traces de rouleau.

6. Pour appliquer la couche de finition, répétez les étapes 2 à 5. Retirez le ruban adhésif pendant que la peinture sèche.

Regarder la vidéo :

