

STAP VOOR STAP

HOE EEN ACCENTMUUR SCHILDEREN?

Geef je woonkamer, slaapkamer of keuken extra cachet en schilder je muur in accentkleur. Hoe begin je eraan? We tonen je stap voor stap hoe je een accentmuur schildert voor het beste resultaat.



Stap 1: een goede voorbereiding vóór het schilderen van een accentkleur

- Vul kleine putjes op met een vulmiddel waar nodig voor een effen en mooier resultaat.
- Schuur de muur op met schuurpapier en stof af.
- Bescherm de vloer met afdekkarton.
- Neem stopcontacten en plinten weg. Kan dit niet, plak ze dan af met tape.
- Schilder eerst de basiskleur voor je verdergaat met de accentmuur.




Stap 2: alles goed afplakken

- Schilder je in een hoek of op een effen muurvlak? Belangrijk is dat je telkens op de juiste manier afplakt. Zo vermijd je dat 2 kleuren door elkaar gaan lopen.
- Na het schilderen van de basiskleur, plak je de afgewerkte muur af. Gebruik een aangepaste afplaktape voor vers schilderwerk, met lage kleefkracht. Kleef het plakband ongeveer 2 mm uit de hoek.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verflus.

colora

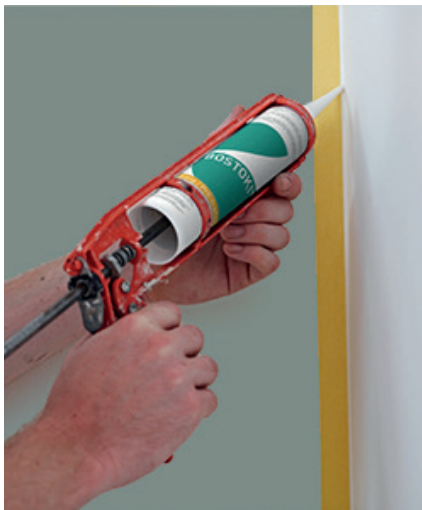

Voor een binnenhoek of scheiding tussen muur en plafond:

Spuit op de scheiding van de plakband en de muur een dun laagje Bostokit met behulp van een kitpistool. Zo sluit je de eventuele openingetjes tussen het plakband en de muur volledig af. Wrijf de Bostokit aan (net overlappend met de plakband) met je vinger of met een licht vochtig sponsje zodat er nauwelijks laagdikte overblijft.

Voor een buitenhoek of effen muurvlak:

Neem een beetje verf van de kleur die je al geschilderd hebt. Rol een dunne laag op de rand van het plakband (deels op de muur, deels op het plakband), aan de kant waar je straks de accentkleur zal aanbrengen. Op die manier sluit je de eventuele openingetjes tussen plakband en muur volledig af met de verf van de basiskleur.



Stap 3: Werk de accentmuur af

- Schilder de accentmuur in de gewenste kleur en overlap een beetje op het plakband.
- Verwijder de tape onmiddellijk na het schilderen. De scheidingslijn tussen beide kleuren is prefect loodrecht!