


STAP VOOR STAP

HOE EEN IJZEREN RADIATOR SCHILDEREN?

Een radiator schilderen: hoe begin je eraan? We tonen je stap voor stap hoe het moet.

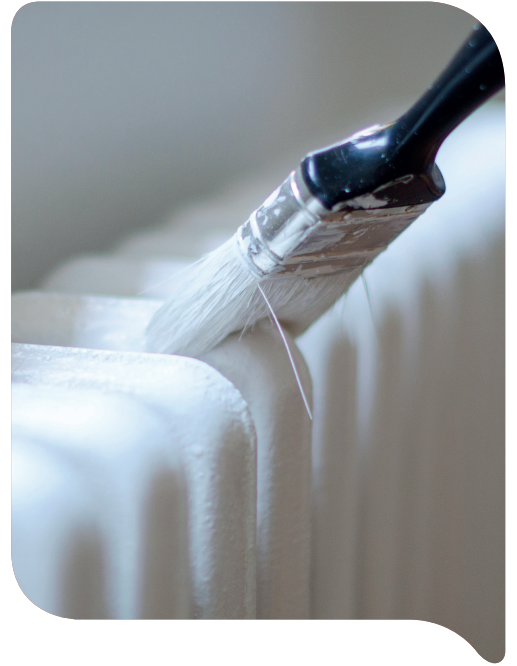

Stap 1: een goede voorbereiding is een must

Nieuwe radiator

Nieuw ijzer bevat een dun vetlaagje om het te beschermen tegen roestvorming. Verwijder dit vetlaagje met een ontvetter voor je het ijzer schildert. Breng voldoende ontvetter aan, laat minstens 1 minuut inwerken en spoel nadien grondig na met water.

Oude radiator met roest

- Verwijder altijd zoveel mogelijk de bestaande roestlagen. Krab dikke lagen af met een ontroestingsmes en schuur de rest van het roest grondig op met een schuurborstel en daarna met grof schuurpapier.
- Stof het metaal daarna grondig af.
- Indien roest aanwezig was, plaats je best een roestwerende grondlaag na het afschuren.

Stap 2: De afwerking en het schilderen van een radiator

Zodra de radiator is schoongemaakt, kan je beginnen te verven. Dat doe je met een kwast, verfrol of met een spuitbus.

Radiator schilderen met een kwast

Radiators kunnen ook afgewerkt worden met een watergedragen lakverf. In dat geval moet je de verf aanbrengen met een kwast, een verfrol en een radiatorkwast voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Watergedragen lakverf vergeelt ook niet en is dus voor witte of licht gekleurde verf de beste keuze op een radiator. Voor de afwerking met een watergedragen lak moet je wel een grondlaag aanbrengen.

Radiator verven met een spuitbus

Met een spuitbus geef je de radiator meerdere dunne lagen verf boven elkaar zonder de verf tussenin te laten drogen. Zo bereik je gemakkelijk en snel alle hoekjes en kantjes. Hou een fijne kwast in de buurt om meteen te corrigeren als de verf zou beginnen lopen. Ga langs bij je colora-winkel voor meer info over het gebruik van verf in een spuitbus.

TIP: Wacht minstens 24 uur voor je de radiator terug in gebruik neemt.