


STAP VOOR STAP

LIMESTONE NEW BRUSHTOP : LEVENDIGE TINTSCHAKE- RINGEN MET KALKVERF

Limestone New Brushtop creëert een samenspel van tint- en reliëfschakeringen, afgewisseld met effen vlakken en met hier en daar zichtbare borstelstrepen. De licht- en donkernuances in de kalkverf versterken het natuurlijke uitzicht en de minerale uitstraling. Zeer geschikt voor licht oneffen muren.

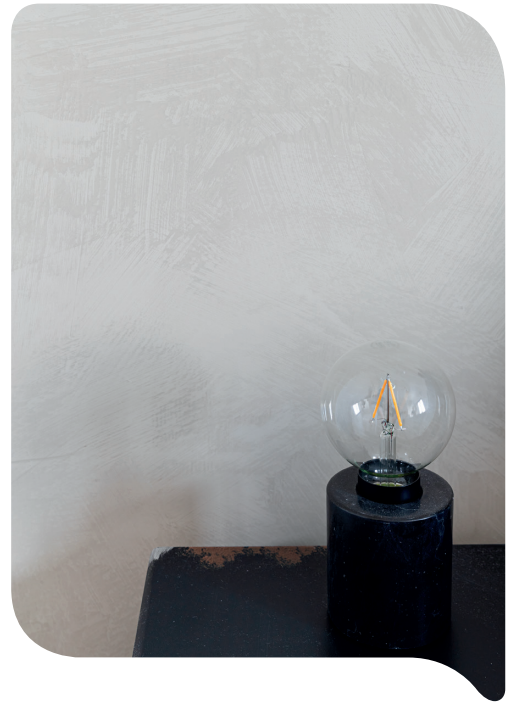

Benodigheden

Bossprim / Langharige blokkwast (Boss Decokwast L) / Rubberen Pajarito spatel / Limestone New / Limestone Finish



Stap 1:

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, indien nodig reinigen en/of herstellen.

Plak de niet te schilderen delen af met tape.

Tip : Vraag raad in de colora-winkel

Stap 2 :

Breng een laag Bossprim, bij voorkeur aangekleurd in de vergelijkende kleur van Limestone New, aan. Doe dit met een langharige blokkwast in kriskras bewegingen. **(foto 1)**

Laat 4 tot 6 uren drogen.



Stap 3 :

Breng een laag onverdunde Limestone New kriskras aan met een langharige blokkwast. Maak korte, grillige en gevarieerde bewegingen met de kwast. **(foto 2)**

Wacht tot er hier en daar droge, matte plekken verschijnen.

Stap 4 :

Strijk nu met de witte rubberen spatel van Pajarito heel zacht over de matte plekken. Hier en daar zal je nog wat verf verplaatsen, maar zorg dat je niet te ver doorglijdt.



Als de verf nog nat en blinkend is, is het te vroeg om erover te spatelen.

Het is niet de bedoeling de verf volledig effen te spatelen. Hier en daar mogen borstelstrepen zichtbaar blijven. **(foto 3)**

Stap 5 :

Als de verf nog wat droger is, kan je er nog eens overgaan met de spatel en oefen je wat meer druk uit. Zorg dat je overal gespateld hebt.

Minstens nu 8 uren laten drogen.

Stap 6 :

Schud de bus Limestone Finish goed op vóór gebruik **(foto 4)**.

Breng de Limestone Finish gelijkmatig aan met een blokkwast.

Verwijder eventuele aflopers onmiddellijk. Werk hiervoor best **van onder naar boven**.

Tip : Zorg dat de ruimte voldoende verlucht wordt tijdens en na het gebruik van Limestone Finish.

Stap 7:

Haal de tape weg als de verf nog nat is voor een strak afgelijnd resultaat. We raden aan om de tape na iedere laag te vervangen.

Klaar!

