



HOE EEN PLAFOND VERVEN?

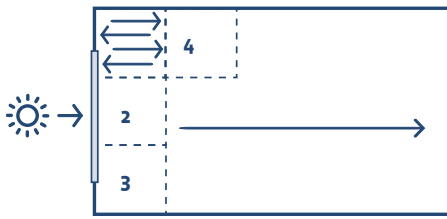

6



8

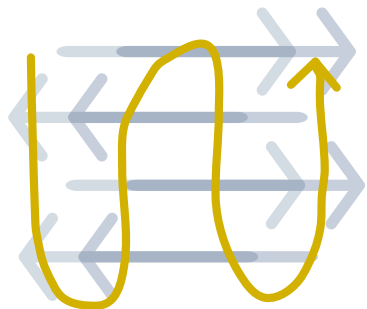

9



9

STAP 1: een goede voorbereiding vóór het schilderen van je plafond

1. Zorg ervoor dat je rondomronde genoeg ruimte vrij hebt om je plafond gemakkelijk te kunnen schilderen.
2. Maak de kamer leeg en verwijder plafondlampen en gordijnen.
3. Bescherm de vloerbekleding met afdekkarton en meubels met afdekplastic.
4. Plak de randen van de muur af met brede afplaktape. Is de scheiding tussen het plafond en de muur niet mooi recht? Plak de tape dan enkele millimeters lager op de muur, weg van de scheiding. Voor een perfecte aflijning kan de tape eventueel nog extra afgewerkt worden met een afdichtingskit. Merk je dat het plafond niet helemaal egaal is? Dan kan je eventueel bijwerken met plamuur of een fixeermiddel aanbrengen.

STAP 2: hoe een plafond schilderen in 10 stappen

5. Schilder de randen van het plafond en enkele millimeters van de muur met een ronde verfwast.
6. Verdeel het plafond in denkbeeldige stukken van 1 m² en werk per vierkante meter.
7. Breng een grondlaag aan en laat goed drogen.
8. Breng op een eerste vierkante meter een grondlaag met een verfol aan in horizontale stroken naast elkaar. Gebruik voldoende verf.
9. Verdeel daarna de verf door met de verfol de horizontale stroken te kruisen (verticale stroken). Kruis nog een 2e keer (horizontaal) Om te eindigen, maak je de laatste rolbewegingen in de richting van de lichtinval (het raam).
10. Werk voor de volgende vierkante meters op exact dezelfde manier. Zorg er steeds voor dat je het vorige vlak met ongeveer één rolbreedte overlappt. Herhaal dit voor het volledige oppervlak en overlap de vorige strook telkens met één rolbreedte.
11. Schilder zo, ononderbroken het volledige plafond.
12. Laat drogen volgens de vermelde droogtijd op het etiket.
13. Schilder het plafond opnieuw op dezelfde manier met een afwerkingslaag.
14. Verwijder de afplaktape tijdens het drogen van de verf.