

STAP VOOR STAP

STONE ART TERRAZZO



STEENEFFECT MET MODERNE TERRAZZO-LOOK

Creëer de stijlvolle terrazzo-look en werk Stone Art af met een transparante afwerklaag gemengd met fijne stukjes gekristalliseerde mica. Terrazzo is meer trendy dan ooit en past zowel in een klassiek als in een minimalistisch interieur.



Benodigheden

Stucprimer Hydro / Stone Art / Stone Top / Terrazzo Flakes / blauwpuntrol / effectspatel / viltrol / optioneel: schuurpapier en handborsteltje

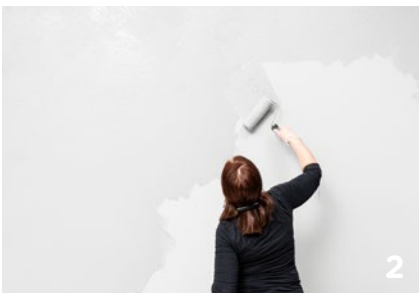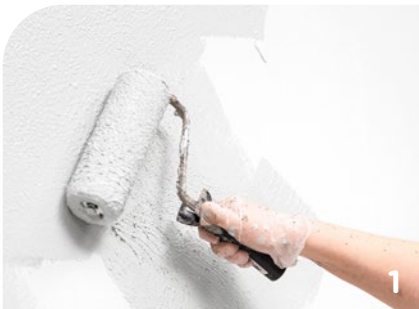

Grond- en structuurlaag

STAP 1 Bescherm de omgeving en bereid de ondergrond voor met een primer in een vergelijkende kleur van Stone Art. Voor muren is Stucprimer Hydro de geschikte primer. Laat minstens 12 uur drogen.

STAP 2 Breng een laag Stone Art aan met een blauwpuntrol. Breng de verf kriskras aan in korte, onregelmatige bewegingen (**foto 1**). Je zal een duidelijke rolstructuur zien. Neem regelmatig voldoende nieuwe verf op jouw rol.


Vermijd recht afgewerkte vlakken (**foto 2**). Maak de randen van je werkvlak onregelmatig en gekarteld. Laat de werkvlakken elkaar diagonaal opvolgen en vermijd zo rechte lijnen in het eindresultaat.

STAP 3 Na 10 minuten heb je ongeveer 2 à 3 m² aangebracht. Leg de rol aan de kant en neem de effectspatel. Houd de spatel vast aan het uiteinde van het handvat (**foto 3**). Oefen geen enkele druk uit op de spatel. Laat de spatel zacht over het oppervlak strijken. Krijg je strepen? Dan druk je te hard. Ga er opnieuw over met de rol, zonder extra verf, en spatel er meteen overheen

Maak kriskras bewegingen met de spatel. Veeg de spatel regelmatig af met een vod. Spatel nog niet aan de rand van je werkvlak. Hier zal je een overlapping maken met het volgende oppervlak.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verflklus.

colora

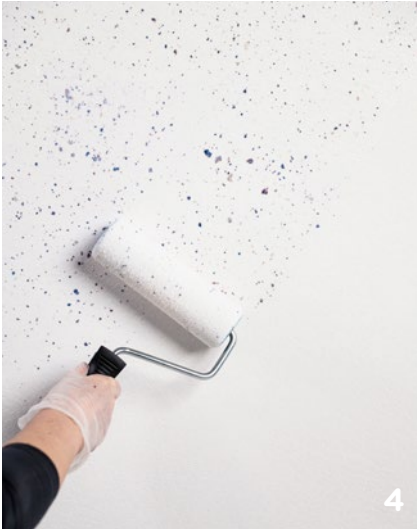

STAP 4 Begin aan een nieuw werkvlak met de rol. Zorg voor een overlap van ongeveer 10 cm met het vorige werkvlak. Telkens nadat je een 10-tal minuten gerold hebt, keer je terug met de spatel in je werkvlak om de verftoppen plat te strijken. Herhaal deze stappen tot je volledige oppervlak behandeld is. Laat minimum 8 uur drogen.

Afwerklaag

STAP 1 Schuren is niet strikt noodzakelijk, maar zorgt voor een gladder oppervlak. Ga éénmalig met het schuurpapier korrel P100 over de volledige oppervlakte. Ontstof daarna met een handborsteltje.

STAP 2 Meng de Terrazzo Flakes met een roerstokje in de transparante Stone Top.

STAP 3 Breng een laag Stone Top met terrazzo-vlokjes aan met een viltrol (**foto 4 en 5**). Rol de vernis kriskras uit en verdeel de vlokjes gelijkmatig over het oppervlak. Laat minimum 24 uur drogen.

Onderhoud

Stone Art is zeer krasvast, waterbestendig en uitstekend reinigbaar. Geschikt voor muren, kasten, stoelen en andere meubeltjes. Goed onderhoudbaar op tafels, werkbladen en spatwanden. Laat 48 uur drogen voordat het meubel of werkblad wordt gebruikt of je het decoreert.

Indien gewenst, kan je de techniek nog extra beschermen met een bijkomende laag kleurloze Stone Top.

Gemorst op het oppervlak?

STAP 1 Gemorste vloeistoffen en vetten neem je binnen de 5 minuten weg. Reinig met water en detergent en een zachte spons.

STAP 2 Heb je toch een vlek? Laat water met detergent inwerken gedurende een half uur of een uur. Indien dit niet werkt, kan je bleekwater 10° een half uur tot een uur laten inwerken. Verlucht de ruimte goed en draag handschoenen.

Filmpje van het aanbrengen

Structuurlaag Afwerklaag

