



SPATELTECHNIEK MET KALKVERF

KA02 forgotten future

LIMESTONE SPATULA

KA02 forgotten future

Wat heb je nodig?

- > Epofix
- > Topprim
- > Limestone
- > Limestone Finish
- > afdek materiaal
- > goudgele tape
- > schuurpapier korrel P220
- > borsteltje
- > kleefdoekjes
- > verfbakje
- > roerstokjes
- > Cormix kwast
- > langharige blokkwast
- > effectspatel

1. De wand moet droog en proper zijn. Hier werken we rechtstreeks op nieuw pleisterwerk. Werk je op een bestaande verflaag? Vraag advies in de winkel.

2. Bescherm de omgeving.

3. Plak de niet te schilderen delen af met tape.



2-3.



4. Maak de wand effen met schuurpapier korrel P220. Schuur eventuele bramen weg.



4.

5. Ontstof grondig met een borstel en een licht bevochtigde doek of een kleefdoekje.



5.



6.

6. Bescherm de randen van de wand met een laagje Epofix om een goede hechting op het pleisterwerk te verzekeren. Roer het hars grondig op en giet het bij de verharder. Roer daarna beide componenten heel grondig op.




7.

7. Breng Epofix aan op alle randen, ongeveer 4 à 5 cm breed. Laat minstens 8 uren drogen.

8. Breng een laag Topprim aan, doe dit kris kras met een langharige blokkwast. Laat 4 tot 7 uren drogen.




8.

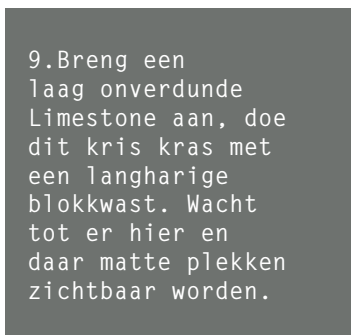

9. Breng een laag onverdunde Limestone aan, doe dit kris kras met een langharige blokkwast. Wacht tot er hier en daar matte plekken zichtbaar worden.



9.

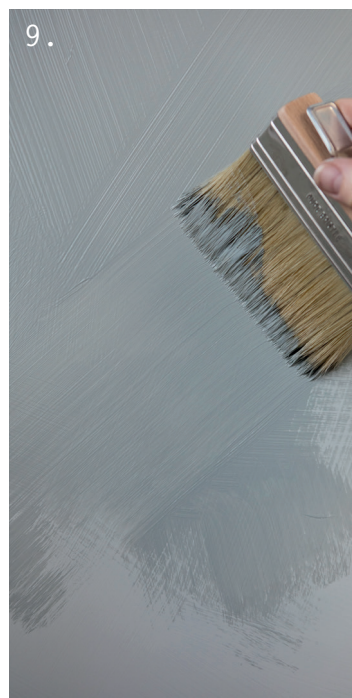

9.



10.

10. Strijk de verf effen met de effectspatel. Bewerk de verf opnieuw met de spatel wanneer ze begint te drogen. Creëer een variatie van effen en ruwe stukken met overlappingen. Strijk de verf een laatste keer glad, maar ga niet polieren. Laat 8 tot 24 uren drogen



10.

11. Schud de bus Limestone Finish goed op voor gebruik.

12. Breng de Limestone Finish gelijkmatig aan met een blokkwast, verwijder eventuele aflopers onmiddellijk. Werk van onder naar boven. Laat drogen. Zorg dat de ruimte voldoende verlucht wordt tijdens en na het gebruik van Limestone Finish.



12.

Jouw situatie is mogelijk anders.

Overleg steeds in de winkel voor de juiste productkeuze en het optimale verfsysteem voor jouw verfklus.

Kleur gebruikt in deze stap voor stap: KA38 transcendental rain.

13. Haal de tape weg. Dit doe je best wanneer de verf nog nat is. Daarom raden we aan de tape te vervangen na elke laag.

14. Klaar !