



KA08 dazing dream



WE M35 brown pigeon

AUTHENTIEKE SFEER MET KALKVERF

LIMESTONE

Wat heb je nodig?

- > Epofix
- > Optiprim
- > Limestone
- > Limestone Finish
- > afdek materiaal
- > goudgele tape
- > witte tape
- > schuurpapier korrel P220
- > borsteltje
- > kleefdoekjes
- > verfbakje
- > roerstokjes
- > maatbeker
- > Cormix kwast
- > langharige blokkwast

1. De wand moet droog en proper zijn. Hier werken we rechtstreeks op nieuw pleisterwerk. Werk je op een bestaande verflaag? Vraag advies in de winkel.

2. Bescherm de omgeving.

3. Plak de niet te schilderen delen af met tape.


2-3.



4. Maak de wand effen met schuurpapier korrel P220. Schuur eventuele bramen weg.



4.

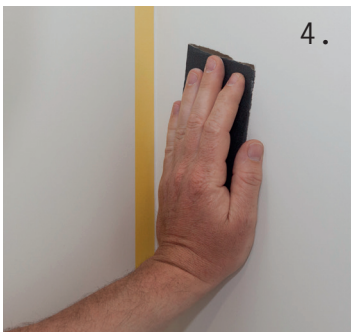

5. Ontstof grondig met een borstel en een licht bevochtigde doek of een kleefdoekje.

5.





6. Bescherm de randen van de wand met een laagje Epofix om een goede hechting op het pleisterwerk te verzekeren. Roer het hars grondig op en giet het bij de verharder. Roer daarna beide componenten heel grondig op.



7. Breng Epofix aan op alle randen, ongeveer 4 à 5 cm breed. Laat minstens 8 uren drogen.

8. Breng een laag Optiprim aan met een langharige blokkwast in rechte strepen. Strijk de verf uit in de richting van het reeds geschilderde oppervlak. Laat 4 tot 7 uren drogen.



9. Verdun de Limestone met 15% water. Dat wil zeggen:
150 ml water op 1 l Limestone,
110 ml op 0,75 l
375 ml op 2,5 l.
Meng goed.



10. Breng een laag verdunde Limestone aan met een langharige blokkwast in rechte strepen. Werk de wand af van boven naar onder en van links naar rechts. Op die manier zie je geen werkvlakken maar enkel verticale lijnen. Strijk de verf mooi uit zodat de plaats waar je de kwast hebt opgezet niet opvalt. Roer de verf nu en dan opnieuw om tijdens het schilderen. Laat 8 tot 24 uren drogen.



11. Voor de tweede laag Limestone gebruik je een verdunning van 25%. Dat wil zeggen:
250 ml water op 1 l Limestone,
190 ml op 0,75 l
625 ml op 2,5 l.
Meng goed. Vertrek je van verf die reeds 15% verdund is? Om te komen tot 25%, voeg je 90 ml extra water toe per liter verdunde verf die je over hebt. Zie je storende glansvlekken in de eerste laag? Verdun de tweede laag dan met 30% water.

12. Breng de tweede laag verdunde Limestone aan op dezelfde manier als de eerste laag. Laat 8 tot 24 uren drogen.



13. Schud de bus Limestone Finish goed op voor gebruik.

14. Breng de Limestone Finish gelijkmatig aan met een blokkwast, verwijder eventuele aflopers onmiddellijk. Werk van onder naar boven. Laat drogen. Zorg dat de ruimte voldoende verlucht wordt tijdens en na het gebruik van Limestone Finish.



Jouw situatie is mogelijk anders.

Overleg steeds in de winkel voor de juiste productkeuze en het optimale verfsysteem voor jouw verfklus.

Kleur gebruikt in deze stap voor stap: WE M35 brown pigeon.

15. Haal de tape weg. Dit doe je best wanneer de verf nog nat is. Daarom raden we aan de tape te vervangen na elke laag.

16. Klaar !